



# Einbauzeichnung Hubwanne HighLine 995 E


TRanspoRehaMed GmbH, Grünbaumstr. 89, D-42659 Solingen, Tel. 0212/645850-0

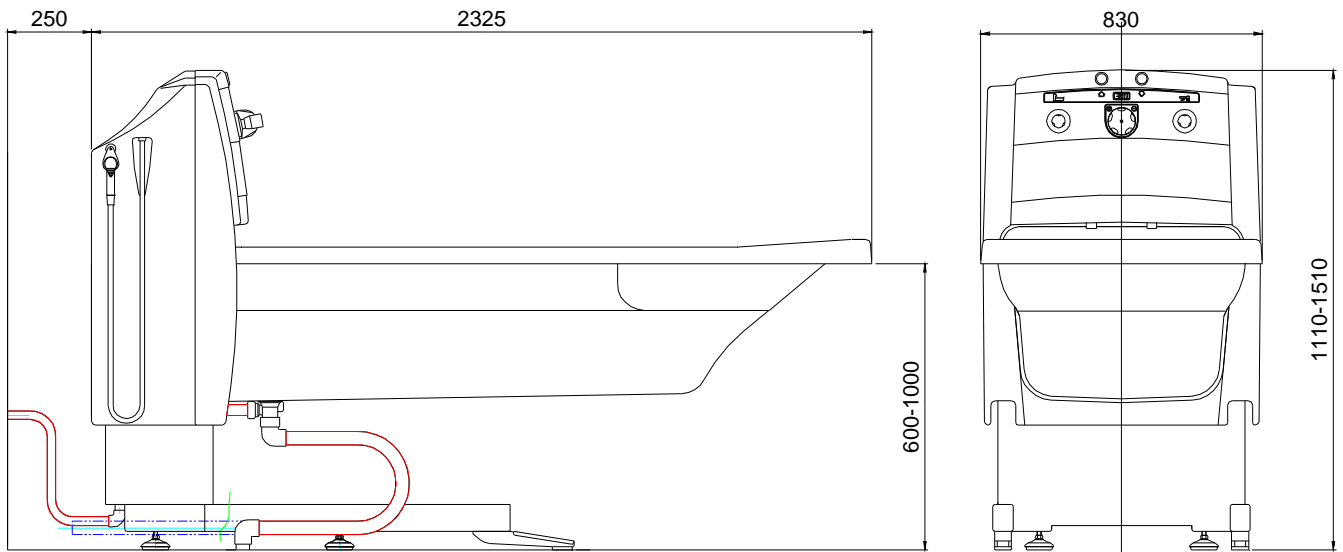

## Installation Boden

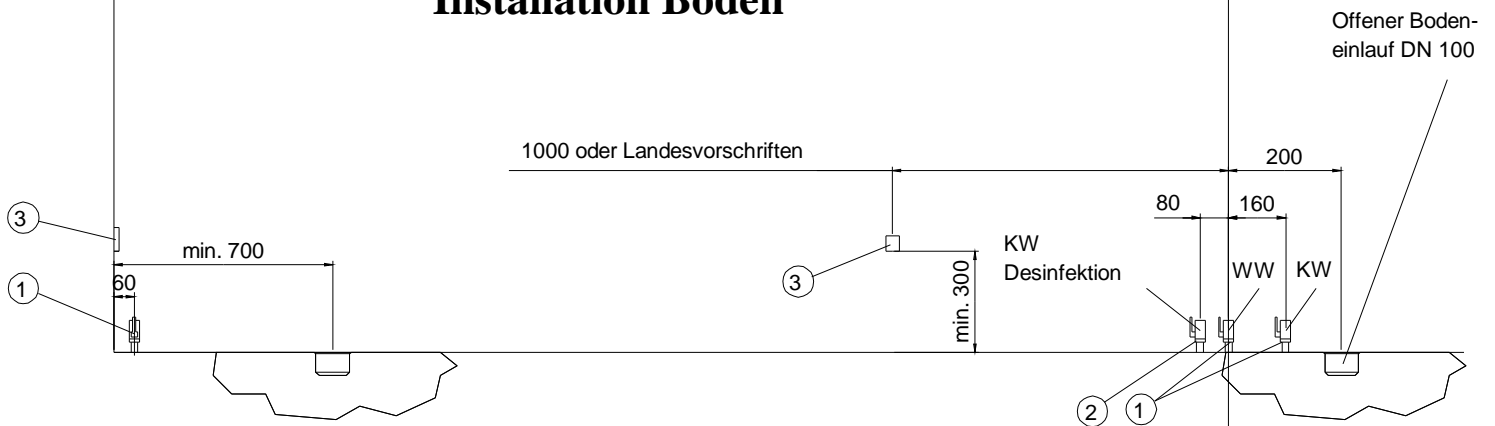

## Installation Wand

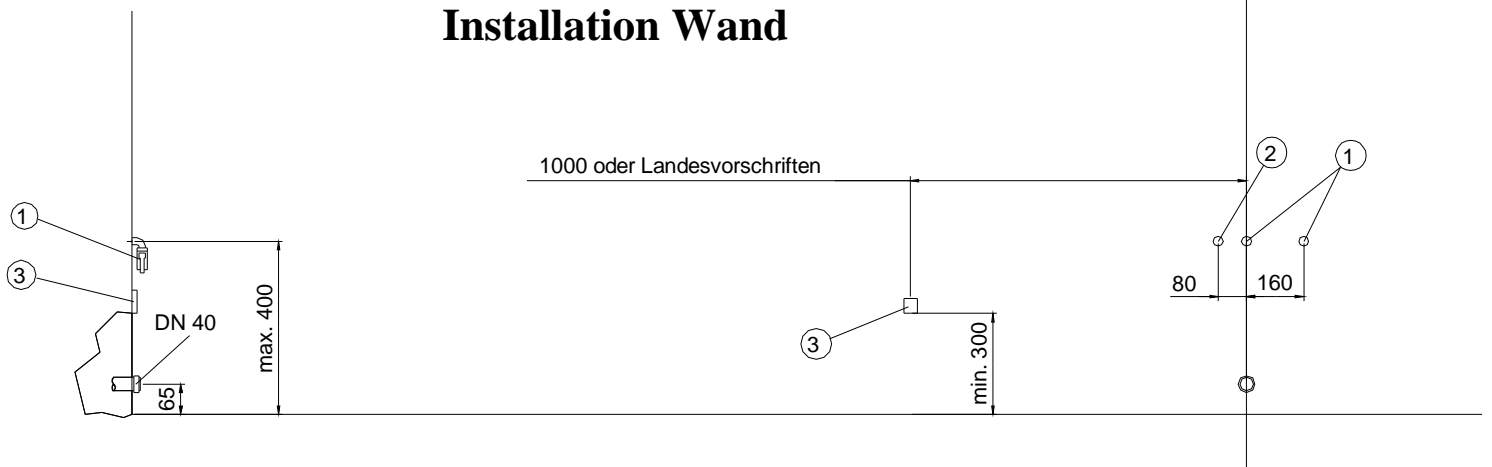

Bauseitige Vorbereitungen:

- ① - Warm- und Kaltwasseranschluß DN20 mit einem Außengewinde 3/4" für Überwurfmutter.
- ② - Kaltwasseranschluß für die Desinfektion, DN15 / AG 1/2" für Überwurfmutter  
(Vorabsperrung über Ventile für WW und KW)
- ③ - Festanschlußdose IP 54-230V/50Hz, 10A (Absicherung über eigenen FI-Schalter 30 mA)  
mit Anschluß für Potentialausgleich